

Montageanleitung



ELG Leuchten GmbH
Sender Str. 384
33415 Verl
Tel: +49 (0) 5256-838346-0
www.elg-leuchten.de

LED Hallentiefstrahler HTS-MW40-90-80a



Sicherheitshinweise

Die Montage und der elektrische Anschluss der Leuchte darf nur von Fachpersonal nach den jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften in spannungsfreiem Zustand erfolgen!


- Arbeiten Sie niemals bei anliegender Spannung an der Leuchte
- Die Leuchte darf nicht mit Dämm-Material abgedeckt werden
- Keine Leitungen auf die Leuchte legen
- Maximale Umgebungstemperaturen beachten
- Wenn das Produkt beschädigt ist, oder offensichtlich Schäden aufweist, verwenden Sie es nicht

Produkteigenschaften

Art. Nr.	Wattage	Lichtfarbe	Lichtstrom	Spannung
HTS-MW40-90-80a	85-150W	4000 K	max. 21406 lm	220-240 V


Abmessungen

Art. Nr.	D	H
HTS-MW40-90-80a	323 mm	190 mm

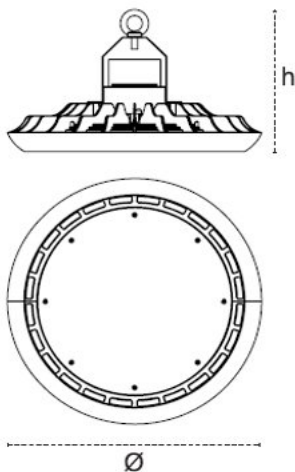


Installation

Einstellung DIP-Switch

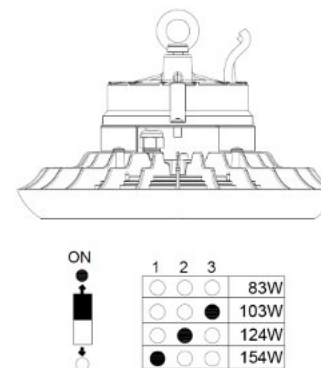

Bitte stellen Sie den DIP-Schalter auf die gewünschte Wattage ein.

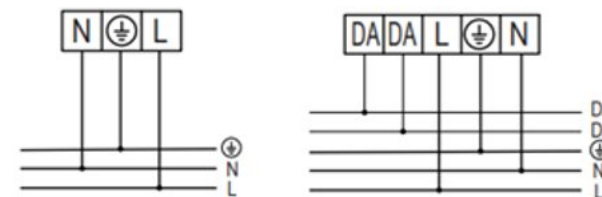

- Die Netzspannung und Netzfrequenz müssen gleich sein (220-240V/50-60Hz).
- Schalten Sie den Strom aus.
- Montieren Sie die Befestigungskette an die Decke.
- Befestigen Sie den Strahler an die Kette.
- Schließen Sie die Stromanschußleitung an den Treiber an.
- Kontrollieren Sie die Verbindungen.
- Schalten Sie den Strom anschließend wieder ein.

